

# 新しい清掃ツールのご提案




## ご提案ツール 1

### 3M™ 水が出るモップツール ウエット ディスポーザブル モップキット Mサイズ

1つのツールで、様々な清掃のニーズに対応可能

- 一般的な床用洗剤だけでなく、除菌剤や薬液なども使用可能
- 簡単に素早く清掃ができ、清掃時間の短縮が可能

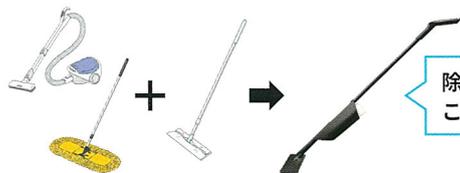

除塵も拭き掃除もこれ1本!

※ 凹凸のある床やカーペット等にはご利用頂けません。

簡単! ボタンを押すだけ  
ボタンを押している時間で吐出量を調整可能

142°のハンドル角度  
角度が付いていることで、取り回しがしやすい仕様

2つ穴から水を連続吐出  
水(薬液)を吐出する穴が開いています。



簡単なモップ装着


## ご提案ツール 2

### 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 床表面の汚れや水分をしっかりと除去し、 作業後は洗うことなく廃棄するだけ!

- 使い捨てタイプで衛生的<sup>※1</sup>
- 1枚で200平米<sup>※2</sup>作業可能な耐久性
- 1度にキャッチできるチリ・埃の量が多い
- 2層構造で、汚れのかき取りと水分吸収を両立



清掃面 **マイクロファイバー層(白)**



- 高い油污れ除去性能で床をきれいに
- 床との摩擦抵抗が低く、軽い作業感

取付面 **液体吸収層(黒)**



- 水や油などの水分吸収に特化
- 保水性能に優れ、最適な水分量を維持

※1. 汚れたモップをそのまま置いておくと、生菌やカビが繁殖する可能性が高く、衛生的ではありません。  
※2. 使用可能面積は、お客様の使用環境により変化します。

## 効果 1

## 油污れの高い除去効果


床の美観を向上させ、スリップ事故防止にも効果的です。

### 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ



蛍光剤入り動物油脂  
直線拭き作業

### 一般的な糸モップ

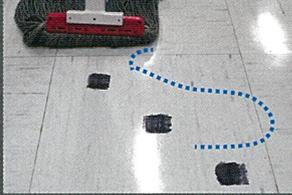


蛍光剤入り動物油脂  
S字拭き作業

拭き取り後ブラックライト照射



汚れのかきとりを確認





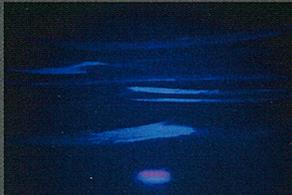


油膜の拡散を確認

## 効果 2

## 衛生管理の徹底効果

使い捨てタイプは毎日交換でき、衛生管理を徹底できます。

培養条件 個数/モップ	35°C×48時間	25°C×5日間	
	生菌	カビ	酵母
洗淨なし	 1-3×10 <sup>9</sup>	 3-4×10 <sup>7</sup>	 3-4×10 <sup>8</sup>
水洗淨2回	 2-9×10 <sup>8</sup>	 1-3×10 <sup>7</sup>	 3×10 <sup>8</sup>
アルカリ洗剤+すすぎ3回	 8-14×10 <sup>9</sup>	 1-4×10 <sup>6</sup>	 8-12×10 <sup>7</sup>

**⚠️ 汚れたモップを適切にメンテナンスできない場合、生菌やカビが繁殖する可能性が高く、衛生的ではありません。**

評価方法	評価内容
● サンプル：厨房 セラミックタイル面の清掃にて汚れたモップ	
● 洗淨条件：洗淨なし 水洗淨2回 アルカリ洗剤+すすぎ3回 (24時間後)	
● 検体：(モップ1/2サイズ)をポリ袋に入れ270mlで抽出 ⇒1mlを〜×10 <sup>8</sup> 倍希釈⇒培養	
● 培養：生菌 (AC) 35°C×48時間 カビ、酵母菌 (YM) 25°C×5日	

## 使用上のポイント

ゆっくり  
確実に



ボタンをゆっくり確実に押し続けることで、その間、薬液や除菌剤を出し続けることができます。



- ボトルは80度の耐熱性があります。
- 清掃作業終了後は、ボトル内の水(薬液)を完全に空の状態にした後、内部を洗淨・乾燥させてください。
- ボトルおよびモップ本体は、アルコールや第4級アンモニウム塩が含まれたワイブなどで拭き取り、風通しのよい場所で保管して全体を乾燥させてください。


## 仕様

3M™ 水が出るモップツール  
ウエット ディスポーザブル  
モップキット Mサイズ




製品番号	MIZU WD KIT M
仕様	・ハンドル 1本 ・ボトル 1本 ・3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 専用アタッチメント M 1枚
入れ目	1セット/箱
希望医院価格 (税抜)	オープン価格/セット

3M™ ウエット  
ディスポーザブル モップ M

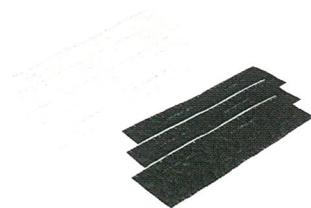

製品番号	DISPO MOP M
サイズ	115mm×430mm
入れ目	30枚/箱
希望医院価格 (税抜)	2,206円/箱

3M™ ウエット  
ディスポーザブル モップ  
専用アタッチメント M

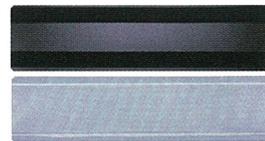

製品番号	DISPO AT M
サイズ	110mm×420mm
入れ目	1枚/袋 ※発注単位:10袋
希望医院価格 (税抜)	2,520円/袋

3M™ 水が出るモップツール  
ボトルパーツ



製品番号	MIZU BOTTLE
入れ目	1本
希望医院価格 (税抜)	1,260円/本

※掲載の内容および希望医院価格は、2020年10月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

歯科用製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Web 3M 歯科

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2020. All Rights Reserved.  
DEN-1697-AJ (102080) PN/e.

3M コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
フリーダイヤルが繋がらない場合は、  
03-6409-3157をご利用ください。